

## 7. Beleuchtungsanlage

### 7. Beleuchtungsanlage

Je nachdem, über welchen Stecker Ihr Zugfahrzeug, bzw. Ihr Anhänger verfügt (7- oder 13-polig), kann der Einsatz eines Adapters erforderlich sein.

Dieser ist als Zubehörteil bei Wörmann erhältlich.




Adapterstecker


Steckerbelegung 7-polig			
Blinker links	1	L	gelb
Nebelschlussleuchte	2	54G	blau
Masse	3	31	weiß
Blinker rechts	4	R	grün
Licht rechts	5	58R	braun
Bremsleuchten	6	54	rot
Licht links	7	58L	schwarz

Steckerbelegung 13-polig		
Blinker links	1	gelb
Nebelschlussleuchte	2	blau
Masse	3	weiß
Blinker rechts	4	grün
Licht rechts	5	braun
Bremsleuchten	6	rot
Licht links	7	schwarz
Rückfahrleuchte	8	grau
Dauerstrom (Dauerplus)	9	
Ladeleitung	10	
frei	11	
frei	12	
Masse für Kontakt 9-12	13	

Beide Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.

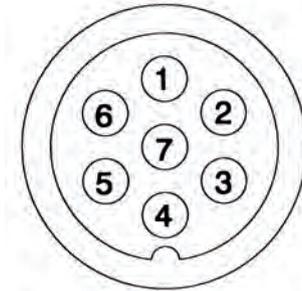

Steckerbelegung 7-polig

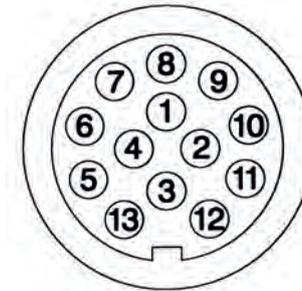

Steckerbelegung 13-polig



Defekte Birnen können nach Abschrauben der Lichtscheibe ersetzt werden. Auf die vorgeschriebene Wattleistung, die auf den jeweiligen Birnen angegeben ist, ist zu achten.

**Vor jedem Fahrtantritt ist die Funktion der Beleuchtungseinrichtung zu prüfen!**